Personnalisation de votre radiateur.

La particularité de SLIM FIR, changer le design de votre radiateur au gré du lieu ou il sera posé, avec le thème approprié. Le profilé de votre radiateur SLIM FIR permet en un clin d'œil, de glisser sur la face avant votre photo, reproduction de peinture, logo préféré, mais aussi , un miroir .

Attention :

Même si les images imprimé sur le support spécifique sont imprimés avec des encres sans solvants, lors de la première utilisation d'une image nouvelle, une odeur pourra se faire sentir et ce pendant la première heure d'utilisation.

Attention :

Ne jamais placer devant le radiateur Slim Fir une autre image imprimée ou miroir que celui fournis par Slim Fir. La matière utilisée par Slim Fir laisse passer 99% du rayonnement infra rouge lointain. L'utilisation d'une autre matière non perméable aux infra rouges lointains, pourrait endommager le radiateur, mais surtout baissera considérablement ses performances.

Référence Radiateur	SLIM450 T	SLIM600 T	SLIM800 T
Puissance	450 W	600 W	800 W
Elément chauffant	Cristal de carbone	Cristal de carbone	Cristal de carbone
Protection thermique	Convection naturelle	Convection naturelle	Convection naturelle
Température max face avant	85 à 95° C	85 à 95° C	85 à 95° C
Tension de fonctionnement	220V 50hZ	220V 50hZ	220V 50hZ
Tension maximum admise	≥ 3750V	≥ 3750V	≥ 3750V
Résistivité	≥ 500Ω	≥ 500Ω	≥ 500Ω
Indice de protection	IP44	IP44	IP44
Certifications	CE, TUV, ROHS	CE, TUV, ROHS	CE, TUV, ROHS
Conformité	Conforme aux directives 2006/95/EC basse tension, 2004/108 EC compatibilité électro magnétique, conforme aux standards EN 60335-2-30:2009/A11:2012, EN 60335-1:2012, EN 50366:2003+A1:2006, EN 55014-1:2006+A1:2009, EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-3:2006, EN 61000-4-4:2004+A1:2010, EN 61000-4-5:2006, EN 61000-4-6:2009, EN 61000-4-11:2004		
Service client	**SAV - SLIM FIR - Alter Logik SARL, 355 rue de L'industrie, 74950 Scionzier www.slimfir.com - sav@slimfir.com**		

Installation Utilisation

Slim FIR®

Carbon Ceramic technology

Vous venez de recevoir votre radiateur SLIM FIR. Merci de suivre les instructions d'installation.

Votre radiateur se compose des éléments suivants :

1 X radiateur SLIM FIR avec son cordon d'alimentation
1 X support central à fixer au mur (support plafond à commander séparément)

Composant optionnel :
1 X cordon d'alimentation 1,5 m

Introduction :

La notice d'utilisation est une obligation normative, et doit être lue avant l'installation de l'appareil. Nous vous recommandons de conserver cette notice d'utilisation, même après l'installation complète de l'appareil. Avant toute installation, veuillez vérifier la tension d'alimentation et couper le courant avant de raccorder l'appareil au réseau électrique.
En cas de problème, nous vous demandons de vous rapprocher d'un professionnel ou de nos services techniques

Chronologie de l'installation de votre radiateur

1. Lecture de la notice.
2. Pose du support (vis fournies)
3. Raccordement du bornier 220V et pose
4. Mise en route

Préalablement à l'installation assurez vous que le disjoncteur correspondant au fil d'alimentation destiné à être raccordé à votre radiateur est bien en position de coupure.

INSTALLATION DE L'APPAREIL

Nos radiateurs sont conçus pour être installés dans les pièces à vivre (salon, salle à manger), les chambres, la cuisine et les salles de bains, et les pièces de travail.

Dans les pièces à vivre et autres pièces d'un habitat résidentiel (sauf salles de bains) Nos radiateurs doivent être installés selon la norme en vigueur dans les pays d'utilisation. La norme. Elle vise notamment à augmenter la sécurité des utilisateurs, et permettre le bon fonctionnement des installations électriques.
Dans la mesure où nos produits sont rayonnants, nous préconisons une installation de l'appareil qui ne gênera pas les rayonnements. Aussi, nous recommandons une application au mur qui respecte les distances suivantes :

-Distance recommandée du bas de l'appareil : 20 cm
-Distance recommandée du haut de l'appareil : 40 cm
-Distance recommandée sur les côtés de l'appareil : 30 cm
-Distance recommandée devant l'appareil : 1,5 mètre (idéalement, pour augmenter au maximum les performances des rayonnements, nous préconisons qu'aucun élément autre que l'habillage optionnel graphique ne soit positionné devant l'appareil) . Eviter de le diriger vers une fenêtre ou baie vitrée.
- Centrage optimal à 1,30 mètre du sol (centre de la platine support)

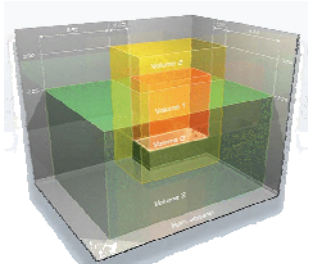

Ne pas installer l'appareil dans les cas de figure suivants :

-Dans un environnement pouvant altérer le bon fonctionnement de la régulation thermique situé au bas du radiateur (courant d'air, halls d'entrées...)

-Sous une prise de courant fixe.
-Dans le volume 1 des salles de bains.
-Dans un espace trop confiné, ou derrière des éléments bloquant les rayonnements de l'appareil.

Les radiateurs SLIM FIR sont de classe II, et peuvent donc être installés dans toutes les pièces de l'habitation, y compris dans les volumes 2 et 3 de la salle de bain. Toutefois, conformément aux norme de sécurité, le radiateur doit être installé de telle façon que le boitier de fonctionnement ne puisse être atteint par une personne qui est située dans la baignoire ou sous la douche.

Etape 2 - Pose du support

Le support se pose sur toute surface murale plane. Si la surface n'est pas plane (mur en pierre par exemple) , utilisez une entretoise de manière à assurer une verticalité maximum.
Placez le support, aidez vous d'un niveau à bulle pour définir la position horizontale. Marquez les trous. Utilisez la perceuse et le foret approprié .

Etape 3 - Raccordement du bornier LN+T et pose du radiateur

Au dos du radiateur vous trouverez une trappe rectangulaire. Ouvrir la trappe et vous trouverez un bornier PN+T. . Raccordez le aux câbles d'alimentation qui sortent de votre mur ou à une rallonge,

Vous trouverez aussi la sonde permettant de relever la température ambiante de la pièce dans laquelle vous avez installé le radiateur SLIM FIR. Sortez la sonde et posez la en suspension juste en dessous du radiateur, ne pas la laisser dans le logement à l'arrière du radiateur, les valeurs mesurées seraient alors faussées par la chaleur émise par la face arrière.

Une fois ces opérations réalisées, fermez la trappe, et accrochez votre radiateur au support.

Il ne vous reste plus qu'à accrocher votre radiateur SLIM FIR

Etape 4. Mise en route

Une fois votre radiateur branché et posé, il vous reste à réenclencher le disjoncteur pour l'alimenter en énergie 220V AC 50Hz. Le rétablissement du courant va activer le thermostat à affichage digital situé sur le côté du radiateur. Les réglages d'usine sont les suivants :

- Température maximum 30°
- Température minimum 15°
- Température pré réglée 19°

Pour modifier la température souhaitée, appuyer sur le bouton SET, puis ajuster la température souhaitée en appuyant sur les touches + et - . Une fois ce réglage fait, l'afficheur digital affichera la température de la pièce en temps réel.

Pour éteindre le radiateur il suffit d'appuyer 3 secondes sur la touche marche/arrêt

Attention : le thermostat est réglé en usine pour un usage entre 15 et 30° C. Si par inadvertance vous modifiez ces paramètres, vous pouvez vous rendre sur le site www.slim-fir.com rubrique téléchargement, procédure de réinitialisation pour reconfigurer le thermostat.

MISE EN GARDE – CONSIGNES DE SECURITE

Le non respect de ces consignes de sécurité entraînera la non application de la garantie du fabricant. Ne pas utiliser cet appareil en extérieur. Ne pas recouvrir le radiateur avec quelque objet que ce soit (linges, serviettes ou vêtements par exemple) sur le corps de chauffe lui-même. Les appareils sont destinés à un usage domestique ou de bureau et ne doivent pas être utilisés dans d'autres cas (extérieur). Si l'appareil a subi un choc, une chute, est endommagé, ou ne fonctionne pas correctement, ne pas mettre le radiateur sous tension, et s'assurer que l'alimentation de l'appareil est coupée (fusible ou disjoncteur).L'utilisation du radiateur n'est pas prévue pour être utilisée par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles, ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou
de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Les enfants doivent être surveillés lors de la mise sous tension de l'appareil. Le radiateur ne doit pas être utilisé avec des câbles défaillants ou endommagés. En cas de câbles endommagés, contacter le fabricant, son service après–vente ou un professionnel pour procéder à son remplacement, et éviter ainsi tout danger. Les interventions doivent être exclusivement opérée s par une personne qualifiée et compétente. Pour cela,
veuillez contacter un professionnel, ou votre fournisseur. Ne pas démonter l'appareil. Tout appareil mal réparé ou remonté présente un risque pour l'utilisateur. En cas de problèmes, consultez votre point de vente.

ENTRETIEN

Avant tout entretien, l'appareil doit être mis hors tension. Le nettoyage peut commencer uniquement lorsque le radiateur est complètement froid. Ils peuvent être nettoyés avec un chiffon humide et une solution savonneuse douce, non agressive et ne contenant aucun solvant. Eviter également les nettoyants abrasifs, qui pourront endommager la surface. Pour nettoyer l'arrière du radiateur, utiliser une brosse. Attendre que le radiateur soit complètement sec avant de remettre l'appareil sous tension